

Kolektor danych ARGOX PA-20 / PA-21


Skrócona Instrukcja Obsługi

ARGOX
Empower the Barcode




⚠ Przed pierwszym uruchomieniem proszę ładować akumulator przez 16 godzin

- Pełne naładowanie akumulatora podtrzymującego może trwać do 2 godzin. **Pierwsze ładowanie powinno trwać 16 godzin.**
- Po początkowym ładowaniu przez 8 godzin, kolektor jest gotowy do pracy.

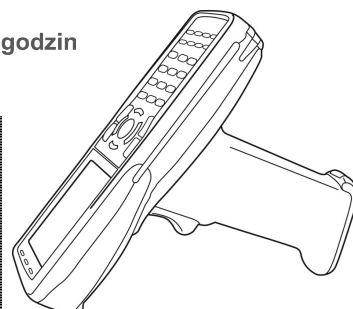


Naważniejsze elementy


Widok z przodu

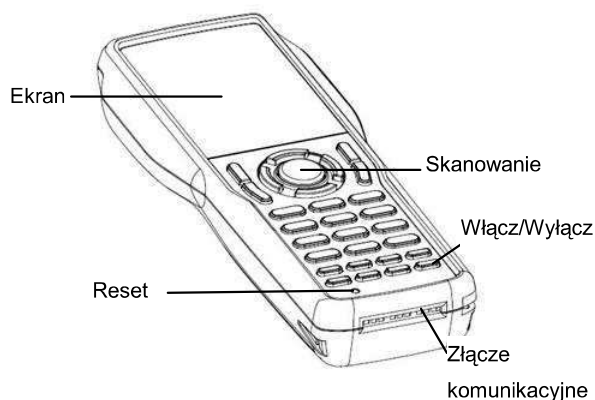

Widok z tyłu

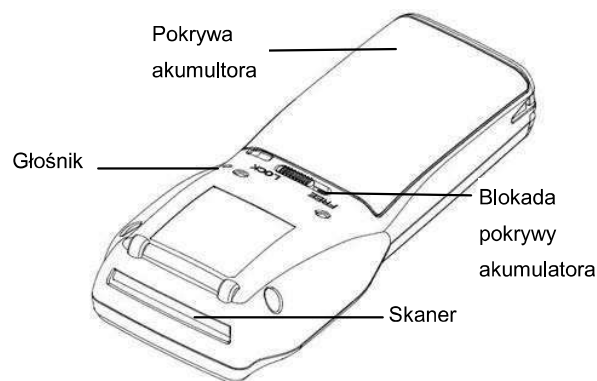

Układ klawiatury oraz klawisze funkcyjne

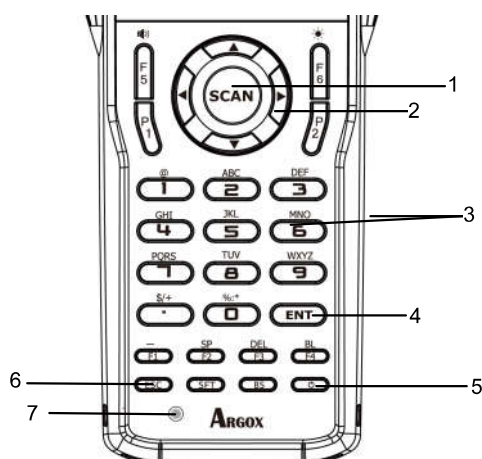

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Skanowanie | 5. Włącz/Wyłącz (zasilanie) |
| 2. Kursor | 6. ESC |
| 3. Klawisze wprowadzania | 7. Reset |
| 4. Enter | |

Klawisz SFT(shift)

Przełącza tryb wprowadzania pomiędzy znakowym a numerycznym.

[abc][ABC] oznacza tryb znakowy


[123] oznacza tryb numeryczny

Klawisze funkcyjne


- F1 (-): minus
- F2 (SP): spacja
- F3 (DEL): delete
- F4 (BL): włącz/wyłącz podświetlenie klawiszy
- F5 (): zwiększ głośność
- F6 (): zwiększ jasność podświetlenia wyświetlacza
- P1: zmniejsz głośność oraz klawisz programowalny 1 (patrz SDK)
- P2: zmniejsz jasność podświetlenia wyświetlacza oraz programowalny 2 (patrz SDK)

1. Instalowanie akumulatora

Instalowanie lub wymiana akumulatora

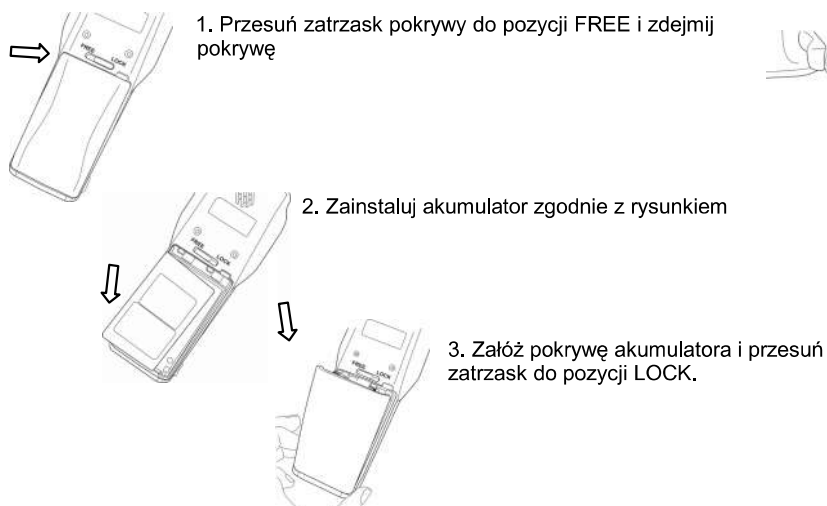

Instalowanie lub wymiana akumulatora w uchwycie pistoletowym

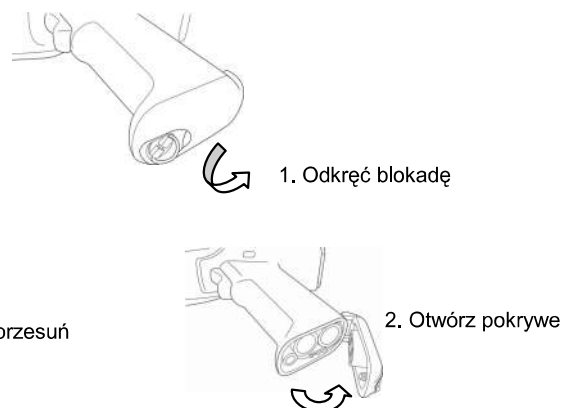


 **Przed wyjęciem akumulatora wyłącz zasilanie kolektora**

2. Ładowanie akumulatora

Czerwony = W trakcie ładowania / **Zielony** = Ładowanie zakończone




Baza jednostanowiskowa RS232/USB

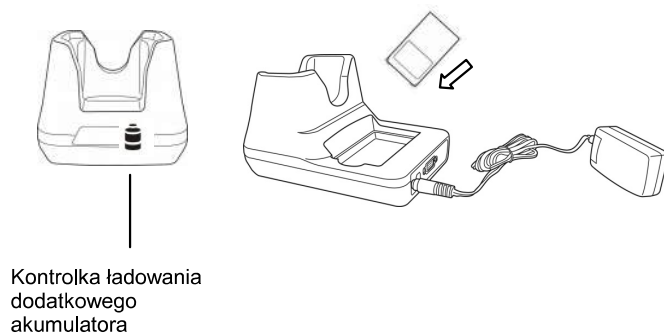

3. Połączenie z komputerem

W celu wymiany danych podłącz kolektor komputerem za pomocą bazy lub kabla transmisyjnego.

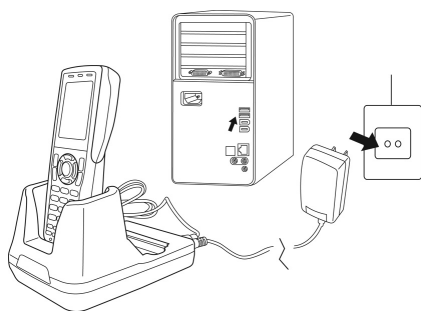

Wsparcie techniczne

Więcej informacji oraz zawsze aktualne pliki do pobrania na stronie:

www.koncept-l.pl