

SYMBOL LS3578



Skrócona instrukcja obsługi




<http://www.symbol.com/ls3578>

Więcej informacji znajduje się w Instrukcji obsługi urządzenia.

DO UMIESZCZENIA W MIEJSCU PRACY

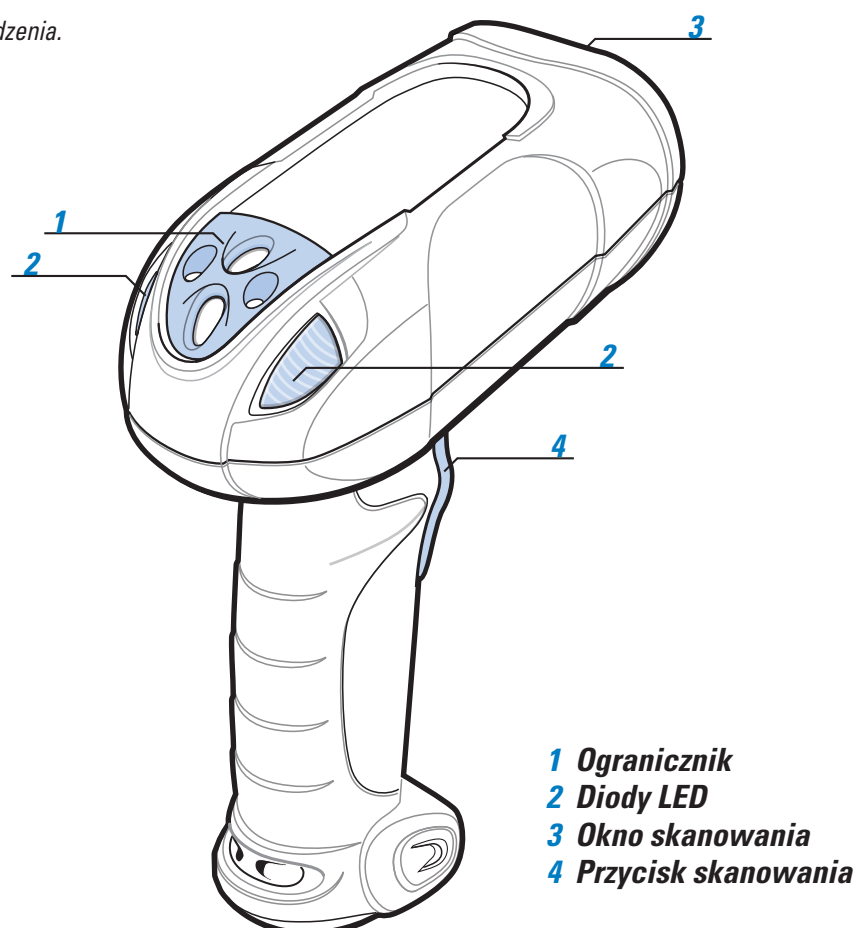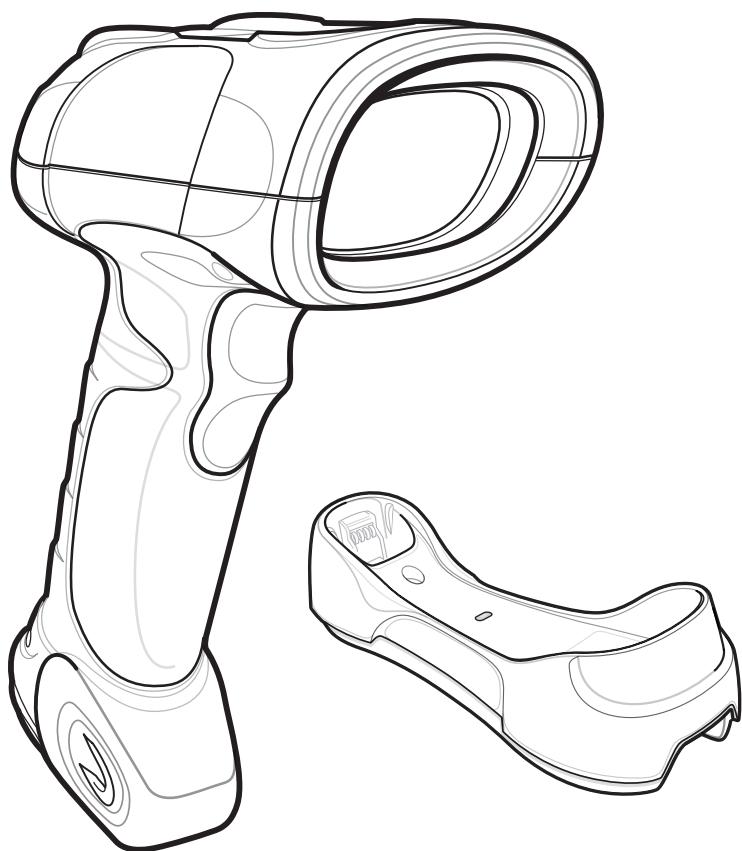


Umieszczanie w bazie



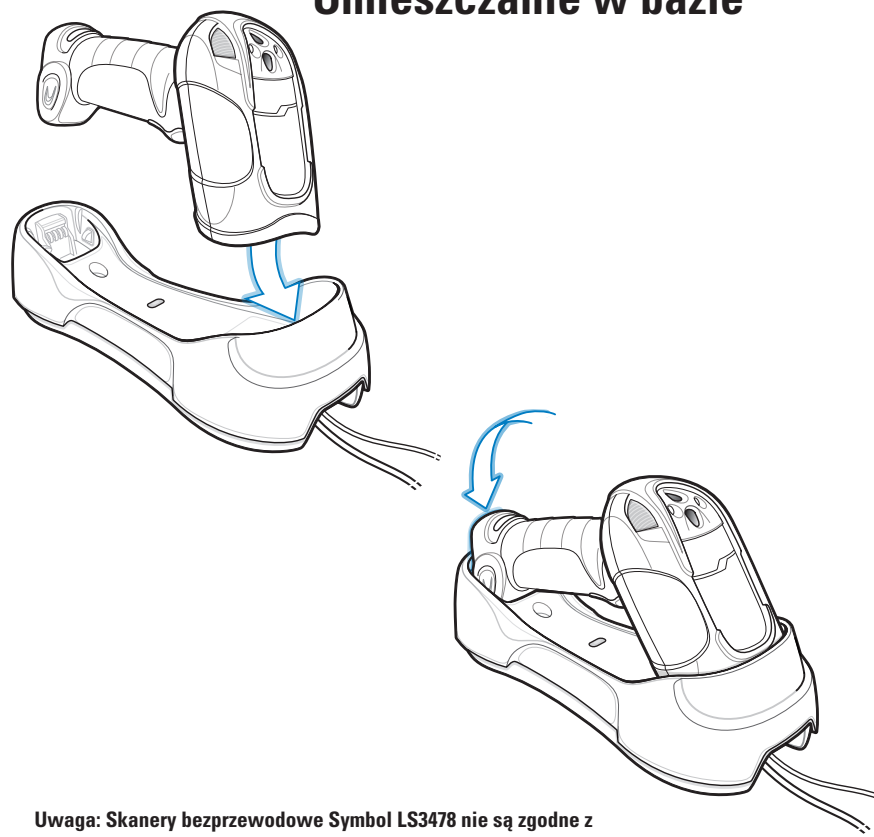


Uwaga: Skanery bezprzewodowe Symbol LS3478 nie są zgodne z bazami Symbol STB3508/3578. Skanery bezprzewodowe Symbol LS3578 nie są zgodne z bazami Symbol STB3408/3478.

WKŁADANIE I WYJMOWANIE BATERII

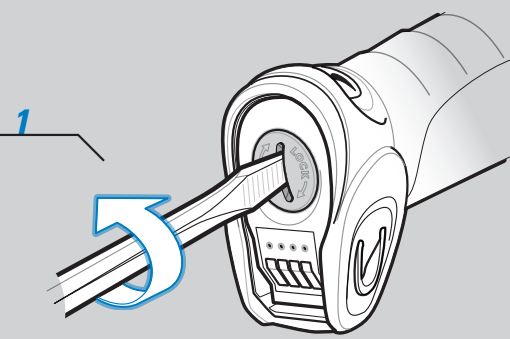

Możesz również użyć monety

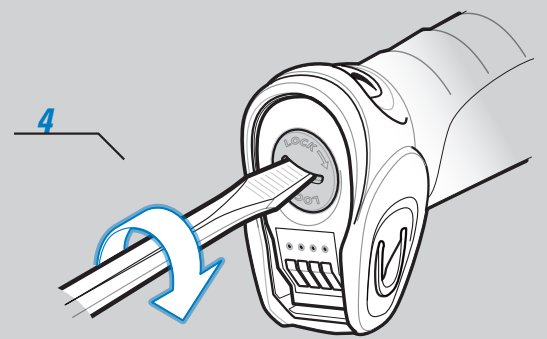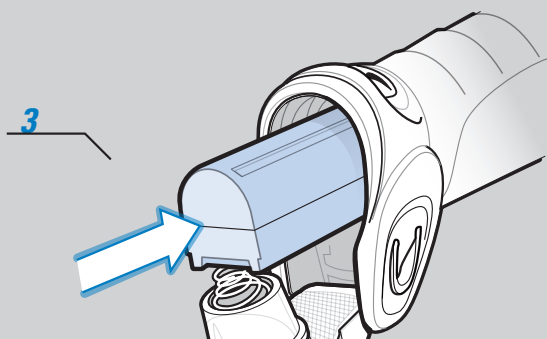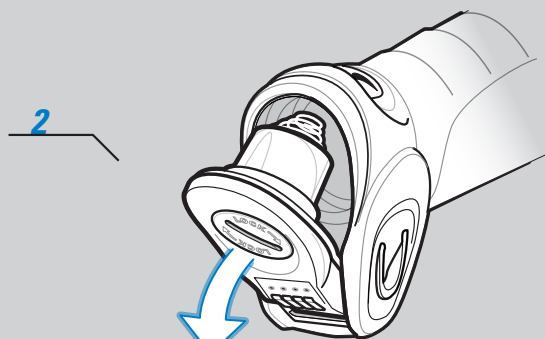


Możesz również użyć monety


INTERFEJSY KOMPUTERA GŁÓWNEGO

UWAGA: W zależności od konfiguracji mogą być używane różne kable. Używając zewnętrznego zasilacza, najpierw podłącz kabel do bazy, a następnie podłącz kabel komputera głównego. Zasilanie należy podłączyć jako ostatnie.


Podłączanie kabli do bazy

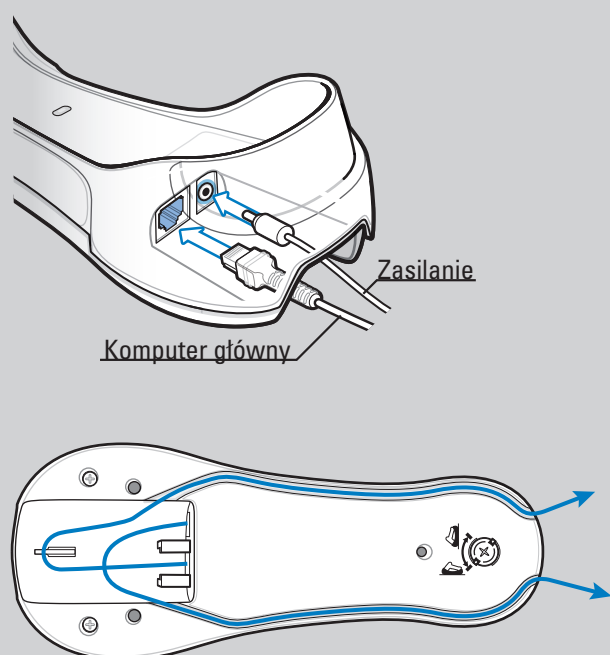


RS-232

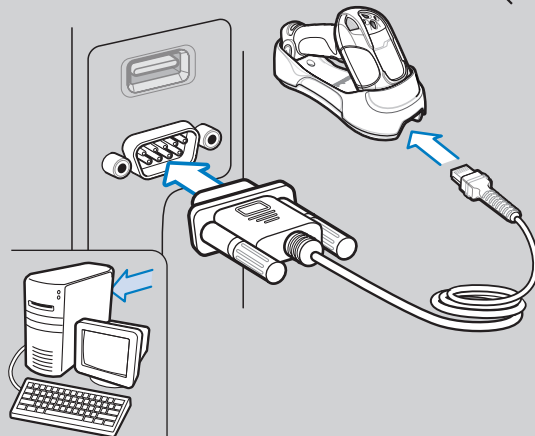


USB

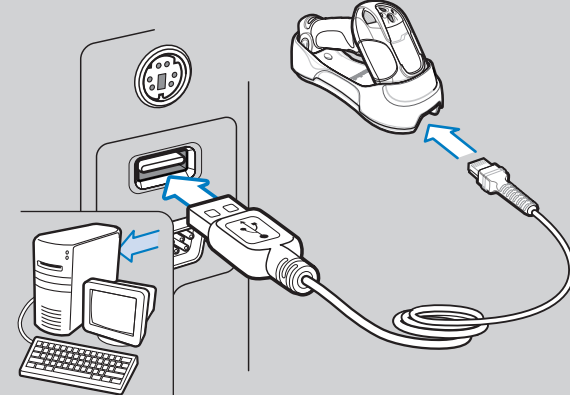

Złącze klawiatury

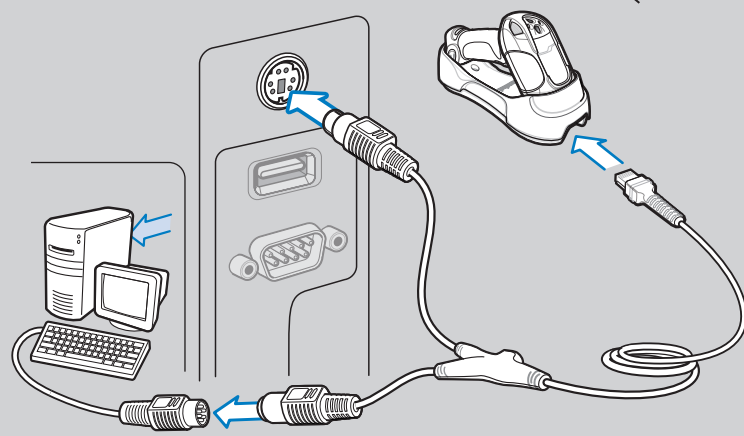

IBM 46XX

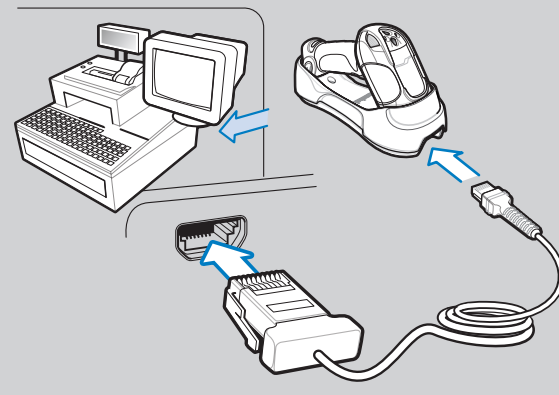

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dalsze informacje znajdują się w sekcji Rozwiązywanie problemów w Instrukcji obsługi urządzenia Symbol LS3578.

Skaner nie działa

Skaner nie jest zasilany

Sprawdź baterię

Klapka końcowa nie jest zabezpieczona

Przekręć klapkę końcową, aż do poprawnego zablokowania.

Skaner odczytuje kod kreskowy, lecz dane nie są przesyłane do komputera głównego

Skaner nie jest sparowany z bazą podłączoną do komputera głównego.

Sparuj skaner z bazą, używając kodu kreskowego parowania umieszczonego na bazie.

Baza nie jest skonfigurowana dla danego interfejsu komputera głównego.

Sprawdź ustawienia komputera głównego, do którego jest podłączony skaner, lub edytuj opcje.

Kabel interfejsu jest luźny.

Upewnij się, że kabel jest dobrze zamocowany.

Jeśli dane nadal nie są przysyłane do komputera głównego, konieczne może być ponowne podłączenie zasilania do bazy.

Skaner nie odczytuje kodu kreskowego

Skaner nie jest zaprogramowany do odczytu danego typu kodów kreskowych

Zaprogramuj skaner, tak aby odczytywał odpowiedni typ skanowanych kodów kreskowych.

Nie można odczytać kodu kreskowego

Upewnij się, że kod kreskowy nie jest zniekształcony; spróbuj zeskanować testowy kod kreskowy tego samego typu.

Zeskanowane dane są nieprawidłowo wyświetlane na komputerze głównym

Ustawienia komunikacji sparowanej bazy z komputerem głównym są niezgodne z ustawieniami komputera głównego.

Sprawdź ustawienia komputera głównego w bazie lub edytuj opcje

KODY PASKOWE PROGRAMOWANIA SYMBOL LS3578

Ustawienia domyślne

Uwaga: Zeskanowanie paska ustawień domyślnych powoduje utratę połączenia skanera z bazą.



USTAWIENIA DOMYŚLNE

Komputery główne IBM 46XX



PORT 5B



PORT 9B

Komputery główne z technologią łączności radiowej



KOMPUTER GŁÓWNY - BAZA

Usunięcie parowania/odłączenie



USUŃ PAROWANIE/ODŁĄCZ

Komputery główne ze złączem klawiatury



IBM PC/AT i zgodne ze standardem IBM PC



PROFIL PORTU SZEREGOWEGO (PODRZĘDNY)

Komputery główne z portem USB



EMULACJA KŁAWIATURY HID

Powrót karetki/Koniec linii



OPCJE SKANOWANIA



EMULACJA KŁAWIATURY BLUETOOTH (PODRZĘDNY HID)




URZĄDZENIE RĘCZNE IBM Z PORTEM USB



<DANE><PRZYRÓSTEK>



PROFIL PORTU SZEREGOWEGO (NADRZĘDNY)



WPROWADŹ

Komputery główne z portem RS-232



STANDARDOWY PORT RS-232



NIXDORF RS-232 MODE B



NIXDORF RS-232 MODE A



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



OPOS/JPOS

